


AktivPuls®

jednoduše lépe dojit

Integrované vzduchové vedení v těle strukové návlečky + tryska v hlavici pro optimální transport mléka. **Bezúdržbové!**

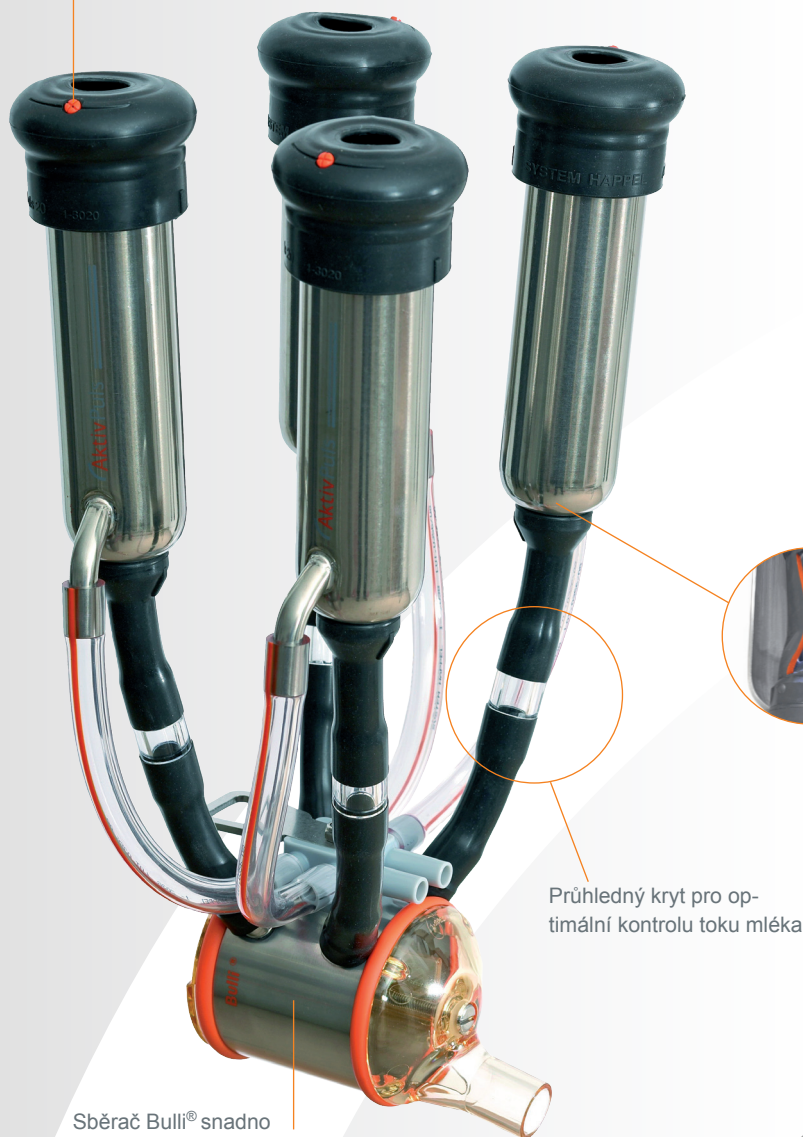

Průhledný kryt pro optimální kontrolu toku mléka

Sběrač Bulli® snadno ovladatelný a robustní s naváděcími plochami pro dobré proudění mléka



Odborní novináři ze 7 časopisů udělili sběrači Bulli® na základě nového designu pro šetrný transport mléka a vysoké minutové nádoje, ocenění novinka roku 2007 v dojícné technice.

Jasně přednosti u systému dojení AktivPuls®

* Lepší kondice struků*

Jedinečné snížení podtlaku AktivPuls® způsobuje měkčí struky. Lépe fungující strukový kanálek chrání struku přirozenou cestou proti vniknutí choroboplodných zárodků způsobujících mastitidy.

* Vyšší dojícní výkon

Perfektní transport mléka a maximální kapacita dojení. Sběrač Bulli® s naváděcími plochami pro mléko byl koncipován pro nejvyšší minutové nádoje a šetrný transport mléka. Struky tak zůstávají téměř suché – eliminace možnosti proniknutí původců mastitid z mléka do struků během dojení.

* Více užítku

Redukce stresu působícího na tkáň struku díky snížení podtlaku ve fázi stisku působí pozitivně na množství nadojeného mléka a zejména na zdraví mléčné žlázy.

Typické zkušenosti z praxe jsou:

Lepší zdravotní stav mléčné žlázy, snížení počtu somatických buněk a vyšší stupeň vydojení (díky tomu všemu více mléka). Až 400 € ušetříte na každé mastitidě, které dokážete předejít.

* Vyžádejte si výsledky neutrálního ověření účinnosti

Heslo: AktivPuls® ve srovnání

Tajemstvím úspěchu je patentovaná struková návlečka s podtlakovým uzávěrem.

Garantuje jisté snížení podtlaku:

- při libovolně vysokých minutových nádojích, rovněž při dodojování
- u malých i velkých struků
- u vysoko, nebo nízko položeného mléčného potrubí

✓ Dojícních strojů AktivPuls® je používáno již tisíce

✓ Přechod na tyto dojícní stroje je bezproblémový a možný u všech dojícní

✓ Strukové návlečky AktivPuls® jsou patentovány EP1119235, US6546893



Sortiment strukových návleček AktivPuls® nabízí vhodné návlečky pro každé stádo



AktivPuls® byl oceněn na výstavě Eurotier 2006 stříbrnou medailí



Systém Happel, číslo 1 v dojícní technice – Anketa odborného časopisu „topagrar 12/08“

Tak funguje jedinečné snížení podtlaku AktivPuls®:

Řízený přívod vzduchu pro snížení podtlaku (odlehčení) přes integrovaný ventilační kanálek, samočisticí



Fáze stisku

Jemná masáž a následné snížení podtlaku díky uzavření výtokového otvoru

Technická data:

Objem: 330 ccm

Hmotnost: 550 g

Světlost výpustního nátrubku: 18,5 mm



Sběrač Bulli®

Při vývoji sběrače Bulli® se kladl mimořádný důraz na to, aby se skrz sběrač dokázaly i ty nejvyšší průtoky mléka transportovat rychle a zároveň šetrně.

Naváděcí plochy vedou mléko šetrně do vnitřního prostoru, a to je pak přes naváděcí spoiler odvedeno do velkoryse dimenzované oblasti výpusti. Díky těmto optimálním poměrům proudění je možné bez problémů zvládnout minutové nádoje až do výše 14 litrů/minutu při zachování stabilních poměrů podtlaku. Sběrač padne dobře do ruky a jeho obsluha je komfortní.


Mycí adaptér ClearWash

Intenzivně čistí čelní stranu strukové návlečky a hlavovou trysku.


Pracovně náročná denní kontrola hlavové trysky není nutná.

Vyrobeno z vysoce kvalitního, horku-odolného materiálu.

Tryska hlavice je při každém procesu mytí automaticky vyčištěna

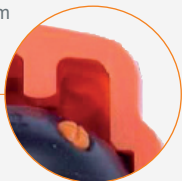

Pro existující mycí adaptéry jsou připravena přechodová řešení (přestavby).

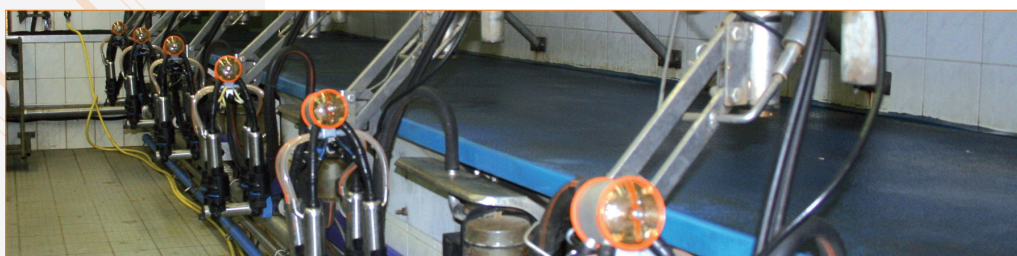

Mnoho podniků s dojnami jiných výrobců již bylo úspěšně modernizováno a přestavěno na nový systém dojení AktivPuls®.

Ano, chtěl bych získat bližší informace k přechodu na dojícní jednotky AktivPuls®.

Firemní razítko:

Kontaktní osoba:

E-Mail:

Telefon: